# 目录



<mark>- 目录</mark>	1
<mark>使用注意事项</mark>	2
安全信息	2
预防措施	
眼睛安全警告	
<b>简介</b>	
产品特性	
包装概览	
产品概览	
主机 控制面板	
连接端口	
<i>遥控</i> 器	
安装	
连接投影机	
赶接过影机 打开/关闭投影机电源	
打开/天/初投影机电源	
<i>关闭投影机电源</i>	
警告指示灯	
调整投影图像	
调整投影机高度	
投影机的变焦/聚焦调整	
调整投影图像尺寸	16
<mark>用户控制</mark>	17
控制面板和遥控器	
屏幕显示菜单	
操作方法	
菜单树	
图像	22
显示设定	27
初始设定	
功能设定	
<mark>附录</mark>	
故障处理	
图像问题	
暂停问题	
LED 问题	
遥控器问题	
更换灯泡	
兼容模式	
吊顶安装	
Optoma 全球办事机构	43



# 使用注意事项

### 安全信息



等边三角形内带箭头的电闪符号旨在警示用户:产品内部有未绝缘的「危 险电压」,存在人员触电危险。



等边三角形内的惊叹号符号旨在警示用户:注意设备上标注的重要操作和 维护(维修)文字说明。

**警告:** 为降低火灾或电击风险,不要让本设备遭受雨淋或受潮。机壳内存在危险高电压。不要打开机壳。应委托专业人士进行维修。

#### B 级辐射限制

此 B 级数字设备符合"加拿大干扰成因设备条例"的所有要求。

#### 重要安全事项

- 1. 在使用本投影机之前阅读这些指导说明。
- 2. 妥善保管这些指导说明, 供以后参考。
- 3. 遵循所有指导说明。
- 4. 按照制造商的指导说明进行安装:
  - A. 不要阻塞任何通风口。为确保本投影机可靠运行而不会过热,应将投影机放置在通风良好的位置。例如,不要将投影机放在床上、沙发上、地毯上或可能阻塞通风口的其它类似表面上。不要将其放在封闭空间(如书柜或壁柜)内,以免妨碍通风口正常通风。
  - B. 不要在靠近水的地方或潮湿的地方使用本投影机。为降低火灾或触电 危险,切勿使本投影机遭受雨淋或受潮。
  - **C. 不要安装在热源附近,**如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的设备(包括放大器)。
- 5. 清洁时使用干布。
- 6. 仅使用制造商指定的连接件/附件。
- 7. 委托专业服务人员进行维修。当投影机由于以下等原因而损坏时,需要 维修:
  - □ 电源线或插头损坏等。
  - 液体溅入或物品掉入设备内。
  - □ 投影机遭受雨淋或受潮、工作不正常、或掉落。

不要尝试自行维修本投影机。打开或卸下机壳时存在危险电压或其它危险。请打电话给 Optoma 以联系您附近的授权服务中心。

- 8. 不要让异物或液体进入投影机 否则它们可能接触到危险电压点或短路 元件,从而导致火灾或电击。
- 9. 留意投影机外壳上的安全标志。
- 10. 除了合格的专业服务人员外,不应让其他人调整或修理投影机。

# 使用注意事项



### 预防措施



请遵循本用户指南中的所有警告、预防措施以及所推荐的维护事项。

- ■■**警告-** 灯泡点亮时切勿直视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。
- ■■ **警告-** 为降低火灾或触电危险,切勿使本投影机遭受雨淋或 受潮。
- **警告-** 请勿打开或者拆卸本投影机,以免发生触电。
- **警告-** 更换灯泡时,请等待设备冷却后再行操作,操作要按照全部更换说明进行。参见第 40 页。
- ■■ **警告-** 本投影机将自行检测其灯泡使用寿命。投影机显示警告消息时一定要更换灯泡。
- ■■ **警告-** 更换灯泡模块(参见第 33 页)后,请在屏幕显示 「功能设定|灯泡设定」菜单中重新设置「灯泡更新后 设定」功能。
- 警告- 关闭投影机时,请确保先完成散热过程,然后再拔掉 电源线。投影机需要至少 90 秒钟散热时间。
- ■**警告-** 在投影机工作过程中,请勿使用镜头盖。
- **警告-** 当灯泡接近使用寿命时,屏幕上会显示信息「建议更换灯泡」。请与当地经销商或服务中心联系,尽快更换灯泡。



\* 当灯泡达到使用 寿命时,必须更换灯 泡模块,否则投影机 无法开机。更换灯泡 时,请按照第40页 「更换灯泡」中列出 的步骤进行操作。

# 200

# 使用注意事项

#### 务必:

- ❖ 在清洁之前关闭产品电源。
- ◆ 使用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭主机外壳。
- ◆ 如果本产品长期不用,应从交流插座中拔下电源插头。

#### 切勿:

- ❖ 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。
- ◆ 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
- ❖ 在如下条件下使用:
  - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。
  - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
  - 任何产生强磁场的设备附近。
  - 阳光直接照射。

## 使用注意事项



### 眼睛安全警告



- 切勿直视投影机光束。
- ■■ 尽量不要面对光束站立。尽可能背对光束。
- 推荐使用教鞭或激光笔,以避免用户进入光束中。
- 确保投影机与屏幕和观众不在一条线上,以免讲演者注视观众时看到投影机灯泡。为实现此目的,最好是采用吊装方式,而不是将投影机放在地板或桌子上。
- 在教室中使用投影机时,如果学生回答问题时需要指向屏幕上 的某个位置,务必提醒学生不要注视光束。
- ■■ 为尽量减小灯泡功耗,应保持房间黑暗以降低周围光线亮度。



### 产品特性

本产品是一款 720P 单芯片 DLP® 投影机。它的主要特性 如下:

- ➤ Single 16:9 1280 x 720 Dark Chip2™ DLP® 技术
- ▶ 使用 7 段色盘 GRBWGRB 循环
- > 480i NTSC/NTSC4.43
- > 576i PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
- ▶ 与 HDTV 兼容(480p、576p、720p、1080i)
- ▶ 带背光的全功能红外线遥控器
- ▶ 先进的 2D 数字梯形失真修正及高质量的全屏幕图像缩放
- > 友好的用户控制面板
- ➤ SXGA+、SXGA 压缩和 XGA、SVGA、VGA 大小调整
- ▶ 与 Macintosh 兼容
- ▶ 支持 HDMI, 与 HDCP 兼容
- ➤ True Vivid 和 Brilliant Color™ 图像技术
- ▶ 16:9,集成丰富的图像功能:影像比例、边缘修正、数字 图像调整(垂直/水平)



### 包装概览

本投影机随机带有如下所示的所有物品。 检查包装以确保物品齐全。 如果缺失任何物品,请立即与经销商联系。





投影机 (带镜头盖)

1.8 米 电源线

1.8 米复合视频线



由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。



1.8 米 S-Video 线



IR 遥控器



2 节 AAA 电池



2.0 米 RCA 分量视频线 (用于 YPbPr)

#### 文档:

- ☑ 用户手册
- √ 保修卡
- ☑ 快速入门卡

#### 仅在欧洲版本中可用



SCART RGB/S-Video 适配器



1.8 米 VGA 线



### 产品概览






- 1. 控制面板
- 2. 变焦控制杆
- 3. 调焦环
- 4. 升降支架按钮
- 5. 变焦镜头
- 6. 红外线接收器
- 7. 电源插口
- 8. 连接端口

# 简介



#### 控制面板

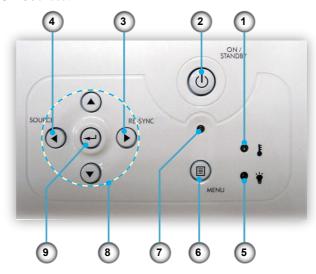


- 1. 温度告警 LED
- 2. 开机/待机
- 3. 重新同步
- 4. 信号源
- 5. 灯泡告警 LED
- 6. 菜单(开/关)
- 7. 开机/待机 LED
- 8. 四向选择键
- 9. 确定

9



#### 连接端口

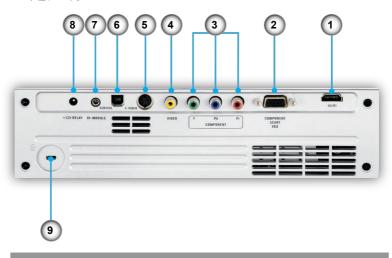


- 1. HDMI 接口
- 2. 分量视频/SCART/VGA 输入接口
- 3. 分量视频输入接口
- 4. 复合视频输入接口
- 5. S-Video 输入接口
- 6. 维修插口
- 7. 红外线模块
- 8. +12V 中继接口
- 9. Kensington Microsaver™ 锁端口

# 简介




#### 遥控器

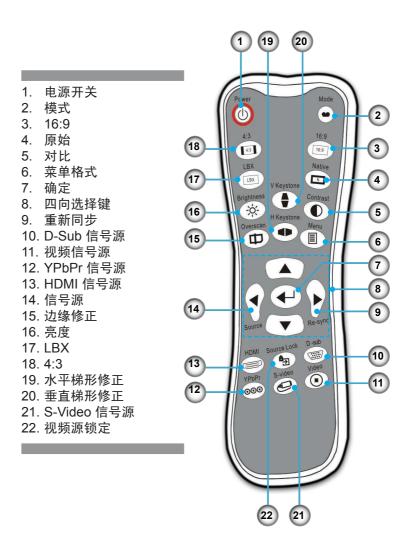



### 连接投影机

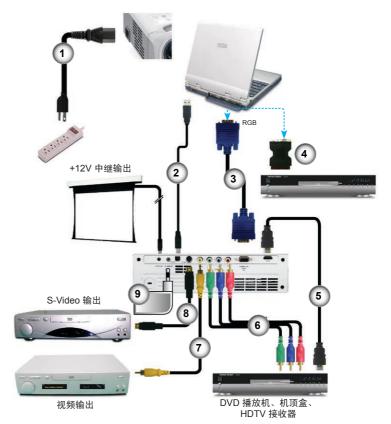



由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。

1电源	线
2USB 线 (选件	)
3VGA	线
4SCART RGB/S-Video 适配	器
5HDMI 线(选件)	)
6RCA 分量视频线(用于 YPbPr	)
┃ 7复合视频	线
8	线
9IR 模块(选件)	)




### 打开/关闭投影机电源

#### 打开投影机电源

- 1. 取下镜头盖。●
- 2. 确保电源线和信号线连接牢固。 ② 电源 LED 绿色闪烁。
- 3. 按投影机或遥控器上的开机/待机按钮打开灯泡电源。电源 LED 变成绿色。

开机屏幕显示约 30 秒钟。第一次使用投影机时,您可以在 开机屏幕之后显示的快速菜单中选择自己喜欢使用的语言。

- 4. 打开视频源(计算机、笔记本电脑、或视频播放机等)的电源。投影机将自动检测信号源。
- ❖ 如果同时连接了多个信号源,可以按控制面板上的信号源按 钮或遥控器上的直接信号源键切换输入。

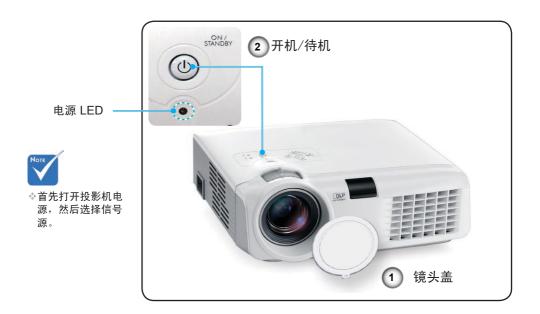



#### 关闭投影机电源

1. 按开机/待机按钮关闭投影机灯泡电源,投影机屏幕上会显示一条信息。



2. 再按一次开机/待机按钮进行确认,否则该信息将在 5 秒钟后消失。

第二次按开机/待机按钮时,系统在屏幕上显示倒计时。

3. 散热风扇继续转动约 10 秒进行散热,电源 LED 将变成绿色。当电源 LED 开始闪烁时,表明投影机进入了待机模式。

如果希望使投影机重新返回工作状态,必须等待投影机完成 散热过程并已进入待机模式。一旦进入待机模式,只需按开 机/待机按钮即可重新启动投影机。

- 4. 从电源插座和投影机上拔掉电源线。
- 5. 切勿在电源关闭过程完成之后立即打开投影机电源。

#### 警告指示灯

- ❖ 当「LAMP **灯泡**」指示灯稳定显示橘黄色时,投影机将自动 关机。请与您当地的经销商或服务中心联系。参见第 43 页。
- 当「TEMP 温度」指示灯稳定显示红色时,表示投影机过热。投影机将自动关机。 在正常情况下,投影机可以在冷却之后重新开机。若问题仍然存在,请与当地的经销商或服务中心联系。参见第43页。
- ❖ 当「TEMP **温度**」指示灯闪烁红色时,表示风扇不起作用。 请与您当地的经销商或服务中心联系。参见第 43 页。

1 Please Wait



### 调整投影图像

#### 调整投影机高度

本投影机配有升降支脚,用于调整图像高度。

要升高图像:

- 1. 按下升降支架按钮 ❶。
- 将投影机升高到需要的显示角度 ②,然后松开该按钮将升降支脚锁定到位。
- 3. 使用支脚螺丝 ❸ 微调显示角度。

#### 要降低图像:

- 1. 按下升降支架按钮。
- 2. 降低图像, 然后松开该按钮将升降支脚锁定到位。
- 3. 使用支脚螺丝 ❸ 微调显示角度。




正视图




#### 投影机的变焦/聚焦调整

转动变焦控制杆可以放大或缩小。对焦图像时,转动调焦环,直至看到清晰的图像。以机械方式移动时,本投影机的聚焦距离是 4.9 到 34.4 英尺(1.5 到 10.5 米),16:10 模式时的投影屏幕尺寸是 0.92米~7.62米 (36"~300")。

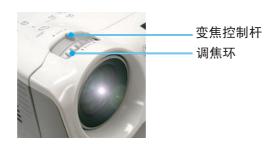

#### 调整投影图像尺寸

侧视图

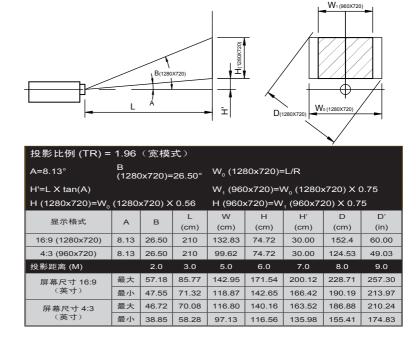



### 控制面板和遥控器

您可以通过两种方式控制各项功能: 控制面板和遥控器。

### 控制面板



使用控制面板					
On/Standby (开机/待机)	参见第 13-14 页的「打开/关闭投影机电源」部分。				
Menu(菜单)	按「菜单」可以启动屏幕显示 (OSD) 菜单。如要 退出 OSD,请再按一次「菜单」。				
Re-Sync (重新同步)	根据输入源自动同步投影机。				
Source (信号源)	按「信号源」选择输入信号。				
四向选择键	使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择项目或调整选择内容。				
确定	确认您选择的项目。				



### 遥控器



使用遥控器		
Power	参见第 13-14 页的「打开/关闭投影机电	
(电源)	源」部分。	
Mode(模式)	选择显示模式:剧院、明亮、电视、Photo 和使用者。	
16:9	使图像宽高比为 16:9。	
Native (原始)	输入信号源在显示时不进行缩放。	
Letter-Box (宽屏)	允许以全屏幕宽度查看信箱形状的非变形增强的影片。如果图像宽高比小于 1.78:1,原始图像的一部分会丢失。	
4:3	使图像宽高比为 4:3。	
Contrast (对比)	控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。	
Brightness (亮度)	调整图像的亮度。	
Menu(菜单)	按「菜单」可以启动屏幕显示 (OSD) 菜单。 如要退出 OSD,请再按一次「菜单」。	
Re-Sync (重新同步)	根据输入源自动同步投影机。	
D-Sub	按「D-Sub」可以选择 D-Sub(15 针)接口 信号源。	
Video(视频)	按「Video」可以选择复合视频信号源。	
S-Video	按「S-Video」可以选择 S-Video 信号源。	
YPbPr	按「YPbPr」可以选择分量视频信号源。	
HDMI	按「HDMI」可以选择来自 HDMI 接口的信 号源。	
Source (信号源)	按「信号源」选择输入信号。	
Source Lock (视频源锁 定)	选择自动检测所有接口端口,或锁定当前接 口端口。	



Overscan (边缘修正)	在要显示的图像的每个边缘上,遮蔽一小部分像素。如果图像信号源在显示图像的任何 边缘附近出现噪点,可以使用此功能进行调 整。
H. Keystone (水平梯形修 正)■/▶	调整图像水平失真,使图像方正。
V. Keystone (垂直梯形修 正)▼/▲	调整图像垂直失真,使图像方正。
四向选择键	使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择项目或调整选择内容。
确定	确认您选择的项目。

# 200

# 用户控制

### 屏幕显示菜单

本投影机具有一个多语言屏幕显示(OSD)菜单,可以调整图像并更改多种设置。投影机将自动检测信号源。


#### 操作方法

- 1. 如要打开 OSD 菜单,请按遥控器或控制面板上的「菜单」。
- 2. 当显示 OSD 时,使用 ◀ ▶ 键选择子菜单中的项目。在特定页上进行选择时,按 ▼ 或「确定」键进入子菜单。
- 3. 用 ▲ ▼ 键选择所需的项目,使用 ◀ ▶ 键调整设置。
- 4. 在子菜单中选择下一个要调整的项目,并按照如上所述进行调整。
- 5. 按「确定」进行确认,屏幕将返回主菜单。
- 6. 如要退出,请再次按「菜单」。OSD 菜单将关闭,投影机自动保存 新的设置。





### 菜单树

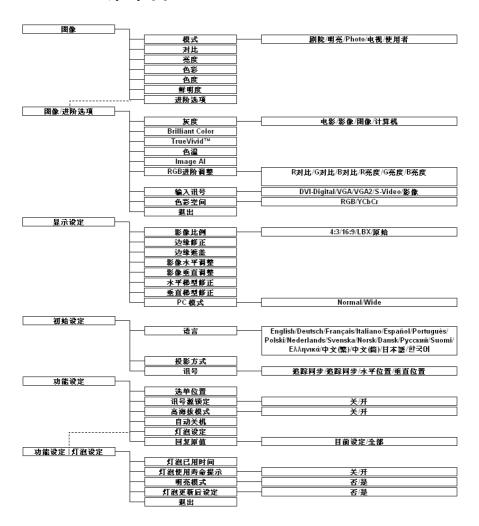



### 图像



#### 模式

对于许多类型的图像,投影机里有很多已经优化了的出厂预置。

- ▶ 剧院:用于家庭影院。
- ▶明亮
- ▶电视
- Photo
- ▶ 使用者:记录用户设置。

#### 对比

对比度控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。调整对比度会变更 图像中的黑白颜色比例。

- ▶ 按 ◀ 可以降低对比度。
- ▶ 按 ▼ 可以提高对比度。

#### 亮度

调整图像的亮度。

- ▶ 按 ◀ 可以使图像变暗。
- 按 ▼ 可以使图像变亮。

#### 色彩

将视频图像从黑白调整为完全饱和的颜色。

- ▶ 按 ◀ 可以减少图像中的颜色数量。
- ▶ 按 ▼ 可以增加图像中的颜色数量。



#### 色度

调整红绿色平衡。

- ▶ 按 ◀ 可以增加图像中的绿色数量。
- ▶ 按 ▼ 可以增加图像中的红色数量。

#### 鲜明度

调整图像鲜明度。

- ▶ 按 ◀ 可以降低鲜明度。
- ▶ 按 ▶ 可以提高鲜明度。



### 图像 | 进阶选项



#### 灰度

这使您可以选择经过微调的 degamma 表,以便根据输入信号源提供最佳图像质量。

▶ 电影:用于家庭影院。

▶ 影像: 用于视频或 TV 信号源。

▶ 图像:用于图像信号源。

▶ 计算机: 用于计算机信号源。

#### Brilliant Color

此可调项目采用新的色彩处理算法和系统级增强功能,可以在提供逼真、震撼图片色彩的同时使图片更亮。范围是 0 到 10。如果希望图像更强烈一些,可以向最高设置方向调整。如果要让图像平缓自然一些,可以向最低设置方向调整。

#### True Vivid™

此可调项目采用新色彩处理算法和增强功能,可显著提高图片的鲜艳程度。范围是 0 到 3。

#### 色温


调整颜色温度。范围是 0 到 2。色温越高,屏幕看上去越冷,色温越低,屏幕看上去越暖。



#### Image Al

Image AI 可以根据图片内容优化灯泡亮度,从而提高图片的对比 度。

▶ 开: 动态图像性能管理器处于活动状态,通过动态调整让最暗 部分变可见,让图像更鲜艳明快,从而使您始终非常愉快地观 看影片。

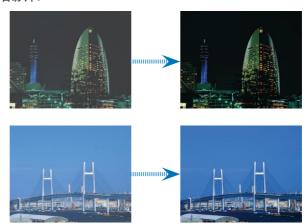

关: 动态图像性能管理器处于待机状态。

#### RGB 进阶调整

按 ◀或 ▶ 进入下一个菜单(如下所示),然后使用 ▲ 或 ▼ 选 择项目。使用 ◀ 或 ▶ 选择红色、绿色或蓝色的亮度和对比度。





#### 输入讯号

启用输入信号源。按 ◀或 ▶ 进入下一个菜单(如下所示),然后 使用 ▲ 或 ▼ 进行选择。按「确定」完成选择。投影机将不会搜索 被取消选择的输入。



#### 色彩空间

从 RGB 或 YPbPr 中选择合适的色彩矩阵类型。




### 显示设定



#### 影像比例

可以使用此功能选择所需的宽高比。

- ▶ 4:3: 此影像比例适用于未针对宽屏电视增强的 4x3 输入源。
- ▶ 16:9: 此影像比例适用于 16x9 输入源,如针对宽屏电视的 HDTV 和 DVD 增强。
- ▶ LBX: 此影像比例适用于非 16x9、宽屏信号源以及利用外部 16x9 镜头以全分辨率显示 2.35:1 宽高比的使用者。
- ▶ 原始:此影像比例显示原始图像而没有任何缩放。

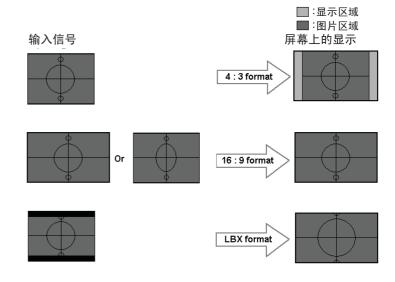

27

# (C) (O) (O)

# 用户控制

关于 LBX 模式的详细信息:

- 1. 一些宽屏 DVD 内容未针对 16x9 TV 进行增强,因此图像在 16:9 显示屏上显示不正确。使用者可以使用 4:3 模式观看正确 的信息。但如果内容本身不是 4:3,在 16:9 显示屏上图像四周 会出现黑条。对于此类内容,可以使用 LBX 模式使图像在 16x9 显示屏上尽可能地占满屏幕。
- 2. 如果使用外部 16x9 镜头,此 LBX 模式还允许您观看 2.35:1 内容(包括 Anamorphic DVD 和 HDTV 电影信号源),前提是该内容针对在 16x9 显示屏上观看 2.35:1 宽图像进行了变形宽屏增强。

在这种情况下,没有黑条,充分利用灯泡全功率和垂直分辨率 来实现最大观看效果。

除了这两种情况外,在大多数情况下使用者应使用 16:9 和 4:3 模式进行观看。

#### <u>边缘修正</u>

边缘修正功能可以去除视频图像中的噪点。对图像进行边缘修正以 去除视频信号源边缘上的视频编码噪点。

#### <u>\_ 边缘遮盖</u>

- ▶ 按 ◀ 减小图像的尺寸。
- 按 ★ 放大投影屏幕上的图像。

#### <u>影像水平调整</u>

水平移动投影图像的位置。

#### 影像垂直调整

垂直移动投影图像的位置。

#### 水平梯型修正

按 ◀或 ▶ 调节图像水平失真,使图像更为方正。

#### 垂直梯型修正

按 ◀或 ▶ 调节图像垂直失真,使图像更为方正



#### PC 模式

仅当此投影机使用模拟接口的 PC 信号时,使用此模式。


- ▶ Wide: 如果 PC 输出是宽屏幕格式分辨率,则必须选择此设置。 *宽屏幕分辨率示例:* 720 x 400 / 854 x 480 / 1280 x 720 / 1280 x 768.
- ▶ Normal: 如果 PC 输出是正常 (4:3) 分辨率,则必须选择此设置。 正常分辨率示例: 640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1152 x 870 (\*适用于 MAC) / 1280 x 1024 / 1400 x 1050.
- \*第 41 页列出了所支持的全部分辨率。



❖仅当使用 RGB 输入 源时支持「PC 模式」 功能。



### 初始设定

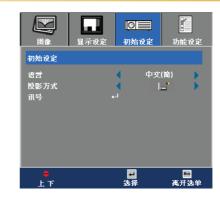

#### 语言

选择多语种 OSD 菜单。按 ◀或 ▶ 进入子菜单,然后使用 ▲ 或 ▼ 键选择所需的语言。按「确定」完成选择。

#### 投影方式

- 正投-桌面出厂默认设置。
- ▶ 背投-桌面
  选择本功能后,投影机反转图像,这样即可在投影屏后面投影。
- 正投-吊装 选择本功能后,投影机将图像上下翻转,用于吊装式投影。
- 背投-吊装

当选择此功能时,投影机反向并使图像上下颠倒。此时可以在投 影屏后面进行吊装式投影。



#### 讯号



- ▶ 追蹤同步: 更改显示数据的频率,使其与计算机图形卡的频率 匹配。当出现垂直闪烁条时,可以使用此功能进行调整。
- ▶ 追踪同步: 同步显示和图形卡两者的信号时序。如果图像不稳 定或者闪烁,可以使用此功能进行校正。
- ▶ 水平位置: 调整水平位置。
- ▶ 垂直位置: 调整垂直位置。



### 功能设定



#### 选单位置

选择显示屏上的菜单位置。

#### 讯号源锁定

当关闭此功能时,如果当前输入信号丢失,投影机将搜索其它信号。当开启此功能时,它将搜索指定的连接端口。

#### 高海拔模式

选择「开」可以开启高海拔模式。让风扇连续地全速运转,以便使投影机在高海拔条件下正确散热。

#### <u>自动关机(分)</u>

设置当没有信号输入时,系统在关机前等待的时间长度。(以分钟 为单位)



### 功能设定 | 灯泡设定



#### 灯泡已用时间

显示灯泡的累计工作时间。

#### 灯泡使用寿命提示

选择此功能可以在显示「更换灯泡」信息时显示或者隐藏警告消息。在建议更换灯泡的前 30 小时显示此信息。

#### 明亮模式

选择「开」可以提高亮度。选择「关」返回正常模式。

#### 灯泡更新后设定

更换灯泡后使灯泡寿命时数归零。

33



### 故障处理

如果在使用投影机过程中遇到问题,请参阅以下信息。若问题无法解决,请与当地经销商或维修中心联系。(有关的详细信息,请参见第43页)

#### 图像问题

#### ? 屏幕上没有图像

- 确认所有线缆和电源接线均按照「安装」部分所述正确并牢固地连接。
- 确认接头插针没有弯曲或者折断。
- ▶ 检查投影灯泡是否牢固安装。请参阅「更换灯泡」部分。
- ▶ 确认已经取下了镜头盖并且投影机电源已经打开。

#### ? 图像残缺、滚动或者显示不正确。

- ▶ 按遥控器或控制面板上的「重新同步」。
- ▶ 如果使用的是 PC:

对于 Windows 95、98、2000、XP:

- 打开「我的电脑」图标、「控制面板」文件夹,然后双击「显示」图标。
- 2. 选择「设置」选项卡。
- 3. 确认显示分辨率设置低于或者等于 SXGA+ (1400 x 1050)。(\*)
- 4. 单击「高级属性」按钮。

如果投影机仍然无法显示整幅图像,则还需要更改所使用的监视器 显示。参考如下步骤。

5. 确认分辨率设置低于或者等于 SXGA+ (1400 x 1050) 分辨率。



❖(\*) 对于计算机信号推 荐使用 WXGA (1280 x 720)。

### 附录





❖(\*) 对于投影机推荐 使用 WXGA (1280 x 720)。

- 6. 选择「监视器」选项卡下面的「更改」按钮。
- 7. 单击「显示所有设备」。在 SP 框内选择「标准监视器类型」; 在「模式」框内选择所需的分辨率模式。
- 8. 确保监视器显示的分辨率设置低于或等于 SXGA+ (1400 x 1050)。(\*)
- ▶ 如果使用的是笔记本电脑:
  - 1. 首先, 按照上述步骤调整计算机的分辨率。
  - 2. 按相应按钮以切换输出设置。例如: [Fn]+[F4]

 $\begin{array}{cccc} \mathsf{Compaq} \Leftrightarrow & [\mathsf{Fn}] + [\mathsf{F4}] & \mathsf{Hewlett} \\ \mathsf{Dell} \Leftrightarrow & [\mathsf{Fn}] + [\mathsf{F8}] & \mathsf{Packard} \\ \mathsf{Gateway} \Leftrightarrow & [\mathsf{Fn}] + [\mathsf{F4}] & \mathsf{NEC} \Leftrightarrow & [\mathsf{Fn}] + [\mathsf{F3}] \\ \mathsf{IBM} \Leftrightarrow & [\mathsf{Fn}] + [\mathsf{F7}] & \mathsf{Toshiba} \Leftrightarrow & [\mathsf{Fn}] + [\mathsf{F5}] \\ \end{array}$ 

Mac Apple:

系统参数 ➡ 显示 ➡ 排列 ➡ 镜像显示

如果更改分辨率时遇到困难或者显示器画面停止不动,请重新启动 所有设备,包括投影机。

#### ? 笔记本电脑或者 PowerBook 电脑不显示演示文档

▶ 如果使用的是笔记本电脑:

一些笔记本电脑在使用第二个显示设备时会禁用其自身的显示器。 它们分别具有不同的重新激活方式。有关的详细信息,请参阅计算 机的手册。

#### ? 图像不稳定或闪烁

- ▶ 使用「追踪同步」进行校正。有关的详细信息,请参见第 31 页。
- 在计算机上更改监视器颜色设置。

#### ? 图像上有竖直抖动条

- ▶ 使用「相位」进行调整。有关的详细信息,请参见第 31 页。
- ▶ 检查并且重新配置图形卡的显示模式,使其与本投影机兼容。



#### ? 图像聚焦不准

- ▶ 确保已取下镜头盖。
- ▶ 调整投影机镜头上的调焦环。
- ▶ 确认投影屏与投影机之间的距离介于要求的距离 4.9 到 34.4 英尺(1.5 到 10.5 米)之间。参见第 16 页。

#### ? 显示 16:9 DVD 盘时图像被拉伸

当播放变形 DVD 或 16:9 DVD 时,本投影机在投影机一端以 16:9 影像比例显示最佳图像。

如果播放 LBX 影像比例的 DVD 盘,请在投影机 OSD 中将影像比例改成 LBX。

如果播放 4:3 影像比例的 DVD 盘,请在投影机 OSD 中将影像比例改成 4:3。

如果图像仍被拉伸,则还需要按照如下步骤调整宽高比:

▶ 在 DVD 播放机上将显示影像比例设成 16:9 (宽) 宽高比类型。

#### ? 图像太小或太大

- 调整投影机上部的变焦控制杆。
- 增大或减小投影机与投影屏之间的距离。
- ▶ 按遥控器上的 [4:3]、[16:9]、[Letter Box]、[原始] 按钮, 或投影机面板上的 [投影机菜单],转到「显示设定 → 影像比例」。尝试其它设置。

#### ? 图像有斜边:

- ▶ 可能时,调整投影机的位置,使其对准屏幕中间位置,并低于屏幕的下边缘。
- ▶ 反复按遥控器上的 [梯型修正+/-] 按钮,直至边缘变垂直。

#### ? 图像反转

▶ 在 OSD 中选择「初始设定 → 投影方式」, 然后调整投影方向。





#### 暂停问题

#### ? 投影机对所有控制均停止响应

▶ 如果可能,关闭投影机电源,拔掉电源线,等待至少 30 秒后重新连 接电源。

#### ? 灯泡不亮或者发出喀啦声

▶ 灯泡达到使用寿命时,可能无法点亮并发出喀啦响声。如果出现这 种情况,则只有更换了灯泡模块之后投影机方可恢复工作。更换灯 泡时,请按照第40页「更换灯泡」中的步骤进行操作。

#### LED 问题

#### ? LED 点亮信息

On/Standby (开机/待机)LED	温度 LED	灯泡 LED
(绿色)	(红色)	(橘黄色)
闪亮	0	0
*	0	0
*	0	0
*	0	0
*	0	☀
*	闪亮	0
*	*	0
	(开机/待机) LED (绿色) 闪亮 ※ ※ ※ ※	(开机/待机) LED



稳定点亮 ⇨ 🔆

不亮 ⇨ 〇



#### ? 信息提示

▶ 风扇故障:



风散异常 灯泡即将自动关闭.

▶ 温度过高:



灯温异常 灯泡即将自动关闭.

▶ 温度警告:



投影机过热 灯泡即将自动关闭。

▶ 更换灯泡:



灯泡时数已接近使用寿命 议更换灯泡



### 遥控器问题

#### ? 如果遥控器不工作

- ▶ 检查遥控器的工作角度是否大约为 ±22.5°。
- ▶ 确保遥控器和投影机之间没有障碍物。移到距离投影机 6 m (20) 英尺)以内。
- ▶ 确保电池装入正确。
- ▶ 检查电池是否没电了。如果是,请更换遥控器中的电池。




### 更换灯泡

投影机自行检测灯泡寿命。当灯泡接近使用寿命时,会显示一 条警告信息。



警告: 灯泡室高 换灯泡!

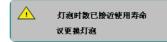

温! 待其冷却之后再更 当看到此信息时,请与当地经销商或服务中心联系,尽快更换 灯泡。在更换灯泡前,请确保投影机已经冷却至少约30分钟。





警告: 为降低人身 伤害危险,请避免灯泡 模块坠落或者触摸灯 泡。灯泡如果坠落可能 会被摔碎并导致伤害。

#### 灯泡更换步骤:

- 1. 按开机/待机按钮,关闭投影机电源。
- 2. 将投影机冷却至少 30 分钟。
- 3. 拔下电源线。
- 4. 使用螺丝刀拧下机盖上的 2 个螺丝。 ●
- 5. 向上提起并取下机盖。 ❷
- 6. 拧下灯泡模块上的 2 个螺丝。 ❸
- 7. 抽出灯泡模块。 ❹
- 以相反的顺序执行上述步骤装上灯泡模块。
- 8. 更换完灯泡模块后, 打开投影机电源, 并执行「灯泡更新后设 定一。

灯泡更新后设定: (i) 按「选单」→ (ii) 选择「功能设定」→ (iii) 选 择「灯泡设定」→ (iv) 选择「灯泡更新后设定」→ (v) 选择「是」。

# 附录



### 兼容模式

模式	分辨率	垂直频率 (Hz)	垂直频率 (Hz)
		模拟	数字
VESA VGA	640 x 350	70,85	70,85
VESA VGA	640 x 400	85	85
VESA VGA	640 x 480	60,72,75,85	60,72,75,85
VESA VGA	720 x 400	70,85	70,85
VESA SVGA	800 x 600	56,60,72,75,85	56,60,72,75,85
VESA XGA	1024 x 768	60,70,75,85	60,70,75
VESA WXGA	1280 x 720	60,70,75,85	60,70,75,85
*VESA WXGA	1280 x 768	60,70,75,85	60,70,75,85
*SXGA	1280 x 1024	60,75	60
*SXGA+	1400 x 1050	60	-
MAC	1152 x 870	75.06	-
MAC G4	640 x 480	60	-





### 吊顶安装

- 1. 为防止损坏投影机,请使用吊装套件进行安装。
- 2. 如果希望使用第三方吊装套件,请确保将投影机固定到吊架上时使用的螺丝满足下列规格:
  - ▶ 螺丝类型: M3
  - ▶ 螺丝最大长度: 10mm
  - ▶ 螺丝最小长度: 7.5mm





❖请注意,因安装不当 而导致的损坏不在保修 范围之内。



#### ▲ 警告

- 1. 如果从其它公司购买 吊装套件,请确保投影 机底盖与天花板之间至 少有 10cm 距离。
- 2. 不要将投影机放置在 空调器和加热器等热源 附近,否则投影机可能 会因过热而自动关机。

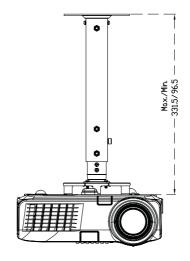

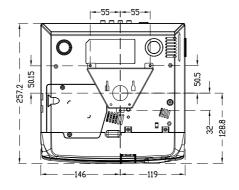



### Optoma 全球办事机构

如需服务或支持,请与当地办事机构联系。

#### 美国

715 Sycamore Drive 电话: 408-383-3700 Milpitas, CA 95035, USA 传真: 408-383-3702

www.optomausa.com 服务: <u>service@optoma.com</u>

#### 加拿大

120 West Beaver Creek Road Unit #9 Richmond Hill, ON L4B 1L2, Canada

电话: 905-882-4228 传真: 905-882-4229

www.optoma.com

#### 欧洲

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK

电话: +44 (0) 1923 691 800 传真: +44 (0) 1923 691 888

www.optomaeurope.com 服务电话: +44 (0)1923 691865 服务: <u>service@tsc-europe.com</u>

#### 台湾

5F., No. 108, Minchiuan Rd. Shindian City, Taipei Taiwan 231

电话: +886-2-2218-2360 服务: <u>services@optoma.com.tw</u> 传真: +886-2-2218-2313 www.optoma.com.tw asia.optoma.com

#### 香港

香港九龙长沙湾大南西街1008号

华汇广场25楼2507室

电话: 852-2396 8968 传真: 852-2370 1222

www.optoma.com.hk

#### 中国

中国上海市长宁区凯旋路 1205 号 5 层

邮政编码 200052

电话: +86-21-62947376 传真: +86-21-62947375

www.optoma.com.cn

#### 拉丁美洲

715 Sycamore Drive 电话: 408-383-3700 Milpitas, CA 95035, USA 传真: 408-383-3702 www.optoma.com.br www.optoma.com.mx